



MONTÁŽ

Sestava: Branka na házenou TYP1

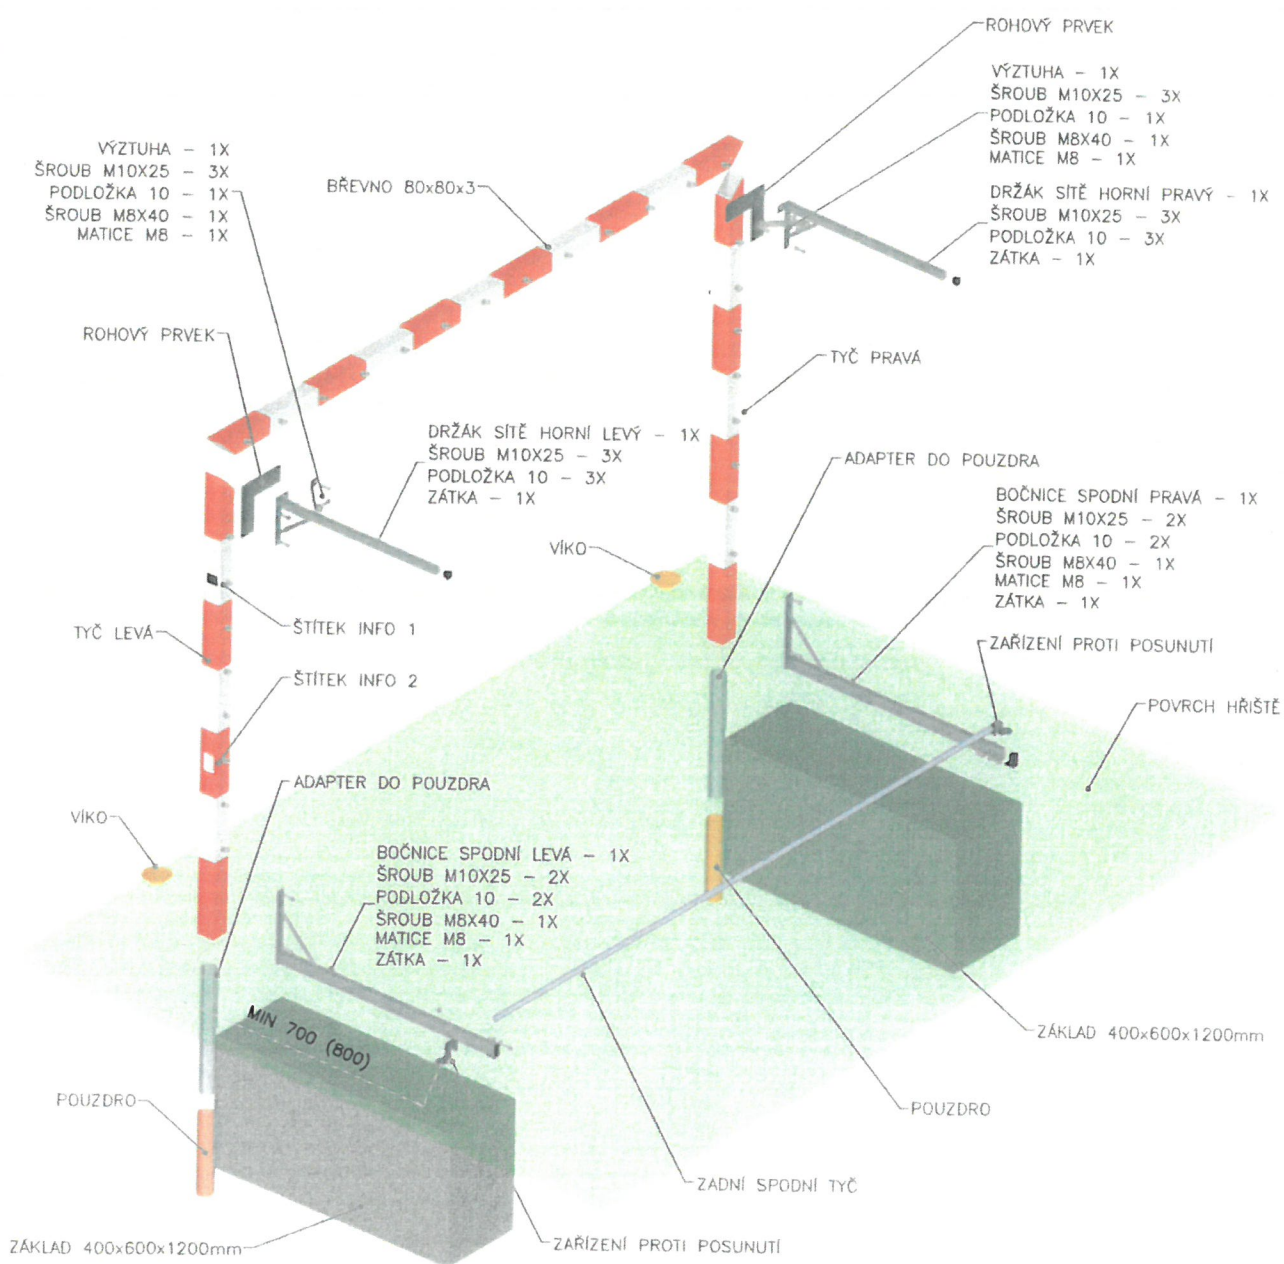


3093

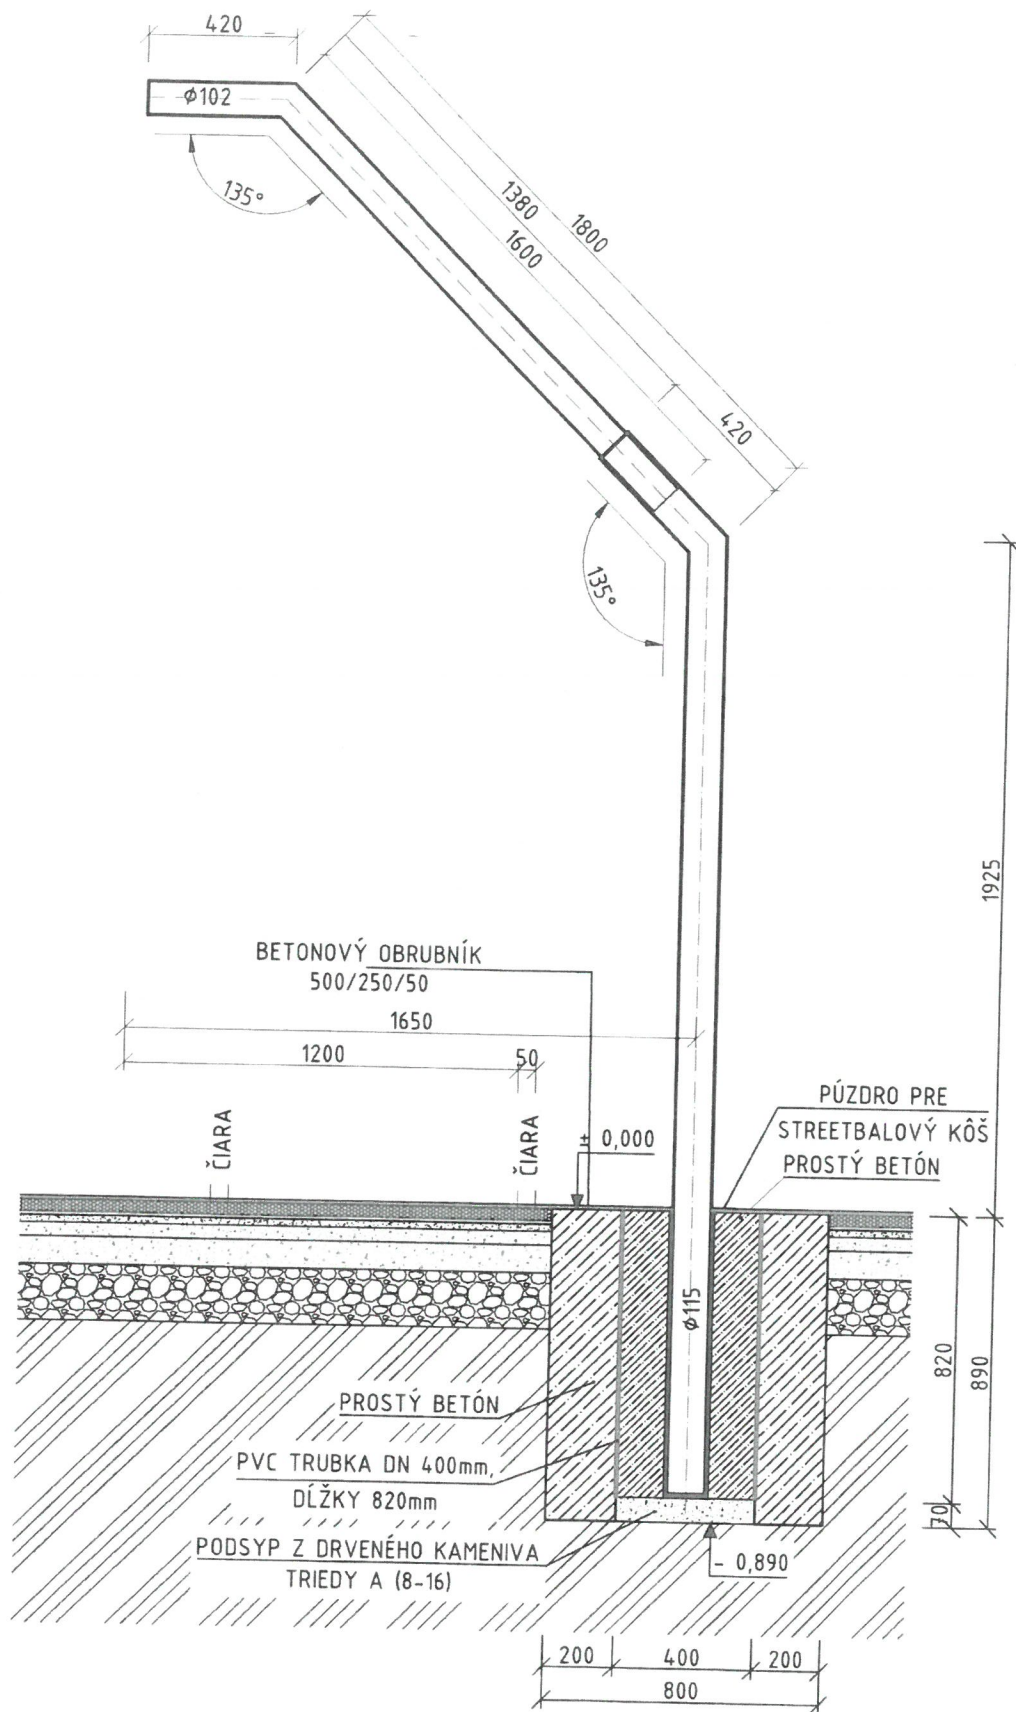

Technický list a návod k použití.

Název výrobku: Volejbal se zapuštěnými základy - TYP 1

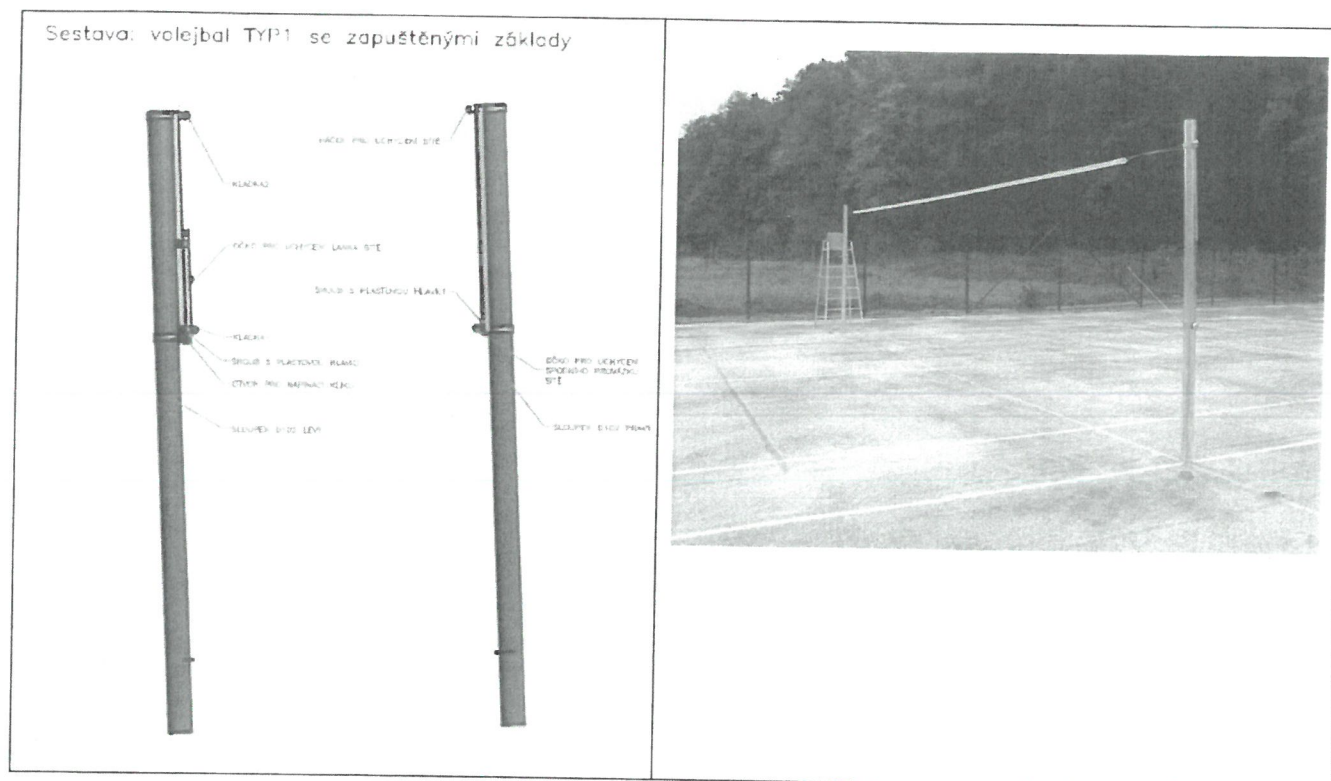

1. Typ výrobku: TYP 1

ČSN EN 1271+A1

2. Rozměry zařízení

Sloupek pr. 102mm dlouhý 3000mm s nap. zař., pouzdra z nerezů dlouhé 380mm, (krycí víčka dle typu podlahy).
Hmotnost zařízení 47kg

4. Minimální prostor

Osová vzdálenost mezi sloupky 11000mm

5. Popis výrobku

Volejbal se skládá ze dvou sloupků pr. 102mm, napínacího zařízení, kterým je možno plynule nastavovat dle potřeby jednotlivých sportů výšku sítě od 1m do 2,6m. Napínací zařízení pracuje na principu otáčení šroubů a tím vypínání lanka sítě. Nedochází k navíjení lanka na cívku a tím se prodlužuje životnost sítě, se zajištěním vyšší bezpečnosti při manipulaci se zařízením. Součástí dodávky jsou dvě pouzdra pro instalaci do beton. bloku a dvě krycí víčka na pouzdra. Celé zařízení je ochráněno proti korozi práškovou vypalovací barvou pro interiéru a pozinkováním pro exteriér.

6. Umístění výrobků

Výrobek je určen do interiéru, nebo do exteriéru podle povrchové úpravy.

7. Bezpečnostní upozornění

Nutno provádět vizuální kontrolu před každým použitím a hlavní každoroční kontrolu.

8. Návod k montáži

Zabetonujte pouzdra tak, aby jejich osová vzdálenost byla 11000mm. Betonový základ 500x500x1000mm musí být proveden tak, aby končil minimálně 40mm pod povrchem hrací plochy a v jeho spodní části byl odvodňovací otvor pro odtok vody. Betonovou směs základu nechte dostatečně vyzrát. Zasuňte sloupky do pouzder, ustavte pomocí aretačního šroubu napínací zařízení na obou sloupcích do požadované výšky. Očko lanka sportovní sítě zavěste na háček sloupků bez napínacího zařízení. Druhé očko lanka zavěste přes rolku na háček napínacího zařízení. Otáčením kliky vypněte lanko sportovní sítě tak, aby bylo dostatečně vypnuto (cca 100kg napínací síla). Upevněte spodní napínací šňůru sportovní sítě oky ke sloupku. Při demontáži uvolněte spodní šňůru sítě. Kliku nasadte na napínací zařízení a otáčením uvolněte lanko. Matice napínacího zařízení musí být v horní poloze. Sejměte sportovní síť, vysuňte sloupky z pouzder a tato osadte víčky. Celé zařízení musí být uskladněno na vyhrazeném místě tak, aby nemohlo dojít k jeho převrácení. K tomuto slouží držák sloupků pro volejbal.

9. Údržba

Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů na rolce a napínacím zařízení, na trapézový šroub aplikujte mazací tuk. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě funkčnosti jakékoli části zařízení, je potřeba ji vyměnit za novou.

10. Likvidace

Při likvidaci výrobku je nutno se řídit zákonem o likvidaci odpadů v platném znění a jeho pozdějších předpisů. Doporučuje se likvidovat výrobek v příslušném sběrném dvoře.

PÔDORYS

